

**PHILIPS**

Draadloze  
Home-luidspreker

TAW6505

# Handleiding



Registreer uw apparaat voor ondersteuning op  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Inhoud

---

8 Problemen oplossen 16

---

9 Mededeling 18

---

**1 Belangrijk 3**

Veiligheid 3

Hulp en ondersteuning 3

---

**2 Uw draadloze luidspreker 4**

Verpakkingsinhoud 4

Overzicht van de luidspreker 4

---

**3 Aan de slag 6**

Sluit het netsnoer aan 6

In- en uitschakelen 6

---

**4 Aansluiten 7**

Maak verbinding met Wi-Fi  
(draadloze bediening) 7

---

**5 Werking van verlichting 10**

Koppelen met Ambilight TV 10

Volg Muziek 10

Sfeerlicht-modus 11

Pas de helderheid aan 11

LED-verlichting uit 12

Overzicht 12

---

**6 Afspelen 13**

Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten 13

Weergave van muziek regelen 13

Luisteren naar een extern apparaat 13

Luisteren naar Spotify 13

Upgrade firmware 14

---

**7 Specificaties 15**

# 1 Belangrijk

## Veiligheid

### Belangrijke veiligheidsinstructies

- Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van het apparaat is aangegeven.
- De luidspreker niet blootstellen aan water of overmatige vochtigheid.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat (bijv. met vloeistof gevulde vazen, brandende kaarsen).
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de luidspreker voor ventilatie.
- Gebruik de luidspreker in een omgeving met een temperatuur tussen 0°C en 45°C.
- Gebruik alleen hulpstukken en accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.




### Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van deze luidspreker.
- Smeer nooit enig onderdeel van de luidspreker.
- Plaats de luidspreker op een vlakke, harde en stabiele ondergrond.
- Plaats de luidspreker nooit op andere elektrische apparatuur.
- Gebruik de luidspreker alleen binnenshuis. Houd de luidspreker uit de buurt van water, vocht en met vloeistof gevulde voorwerpen.
- Houd de luidspreker uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Explosiegevaar als een batterij wordt vervangen door een onjuist type

### Voor 5G WiFi-apparaat

Het apparaat voor gebruik in de band 5150–5350 MHz is alleen voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke storing aan mobiele satellietssystemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

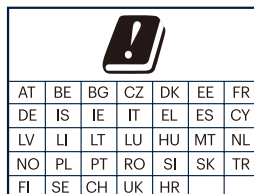

## Hulp en ondersteuning

Kijk voor uitgebreide online ondersteuning naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support):

- download de gebruikershandleiding en de snelstartgids
- bekijk video-tutorials (alleen beschikbaar voor geselecteerde modellen)
- vind antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's)
- email ons als u vragen hebt
- chat met onze klantenservice

Volg de instructies op de website om uw taal te selecteren en voer vervolgens uw productmodelnummer in.

U kunt ook contact opnemen met klantenservice in uw land. Noteer het modelnummer en serienummer van uw apparaat voordat u contact opneemt met klantenservice. U vindt deze informatie op de achterkant of onderkant van uw product.

# 2 Uw draadloze luidspreker

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om volledig te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt.


## Verpakkingsinhoud

Controleer en identificeer de inhoud van de verpakking:


- Luidspreker
- Stroomkabel
- Snelstartgids
- Veiligheidsblad
- Wereldwijde garantie





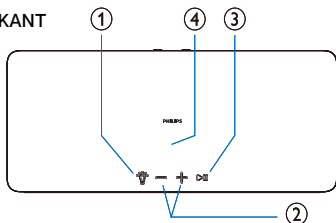

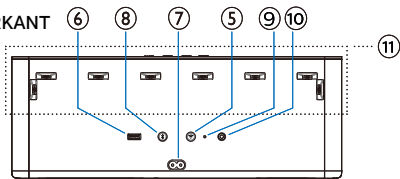


## Overzicht van de luidspreker

BOVENKANT






ACHTERKANT




- ① 
  - Geeft de status aan.
  - Houd 3 seconden ingedrukt om de koppeling met Ambilight TV-modus te openen.
  - Indrukken op om de LED-lichtmodus te selecteren.
- ② 
  - Indrukken om het volume te verhogen of te verlagen.
  - Druk eenmaal op [] en [] om de helderheid van het LED-licht te verhogen.
  - Druk eenmaal op [] en [] om de helderheid van het LED-licht te verlagen.
- ③ 
  - Muziek afspelen, pauzeren of hervatten tijdens weergave via Bluetooth/Play-Fi.
  - Druk eenmaal op [] en [] om de volgende LED-lichtkleur te selecteren.


### ④ Wi-Fi LED-indicator (wit)

LED-status	Status
Knipperend	Wi-Fi Access Point (AP)-modus
Dubbel knipperend	Wi-Fi Protected Setup (WPS)-modus
Continu aan	Verbonden / Koppeling geslaagd

- ⑤  **Wi-Fi Setup-knop**
  - Activeer Wi-Fi-installatie voor Play-Fi.
  - Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de WPS-modus te activeren.
  - Houd de knop 8 seconden ingedrukt om de AP-modus te activeren.
- ⑥  **Voor service**
  - USB-aansluiting alleen voor upgrade van luidsprekersoftware. Geen afspeelfunctie.
- ⑦  **AC ~ ingang**
  - Sluit aan op de netspanning.

- ⑧ 
- Houd ingedrukt om de koppelingsfunctie te activeren of om het bestaande gekoppelde Bluetooth-apparaat los te koppelen.

- ⑨ ○ **RESET**
- Druk gedurende 5 seconden met een puntig voorwerp om de fabrieksinstellingen te herstellen.

- ⑩  **AUX IN**
- Audio-ingang (3,5 mm) voor een extern audioapparaat.

- ⑪ **Ingebouwde LED-verlichting**

# 3 Aan de slag

## Sluit het netsnoer aan

- De luidspreker wordt gevoed door AC-ingang.
- Verbind de AC IN-aansluiting op de luidspreker met een stopcontact (19V [==] 2,1A) met behulp van de meegeleverde stroomkabel.
- Risico op beschadiging van het apparaat! Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of onderkant van het apparaat is aangegeven.

LED-status	Status
Licht op in blauw gedurende 20 seconden	Probeert verbinding te maken met de router
Uitschakelen	Wi-Fi-verbinding gelukt
Knippert 5 seconden rood	Wifi-verbinding mislukt

## In- en uitschakelen

Koppel de voedingskabel los van het stopcontact om de luidspreker uit te schakelen.



### Opmerking

- De luidspreker wordt na 15 minuten zonder gebruikershandelingen en muziekweergave automatisch uitgeschakeld.

# 4 Aansluiten

## Maak verbinding met Wi-Fi (draadloze bediening)


(Voor iOS- en Android-versie)

Door dit toestel en mobiele telefoons, tablets (zoals iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoons, enz.) met hetzelfde Wi-Fi-netwerk te verbinden, kunt u de Philips Sound-app powered by DTS Play-Fi gebruiken om de soundbar te bedienen om naar audiobestanden te luisteren.


- 1 Verbind uw telefoon of tablet met hetzelfde Wi-Fi-netwerk waarmee u de draadloze luidspreker wilt verbinden.
- 2 Download en installeer de Philips Sound-app powered by DTS Play-Fi op een telefoon of tablet.




- Zorg ervoor dat uw router is ingeschakeld en correct werkt.
- 3 Houd de knop [Wi-Fi] (Wi-Fi) aan de achterkant van de kast 8 seconden ingedrukt om de Wi-Fi-verbinding te activeren.
    - ↳ Wacht totdat de luidspreker een tweede toon maakt en laat de knop los.

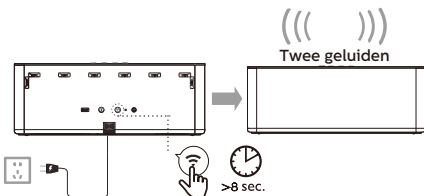

- 4 Wacht tot het Wi-Fi-lampje op het bovenpaneel verandert van snel knipperen in langzaam knipperen. Langzaam knipperen geeft aan dat de luidspreker de Wi-Fi-instelmodus opent.

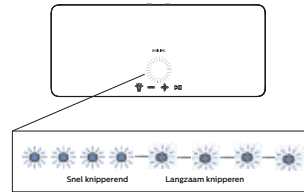

- 5 Start de Philips Sound App powered by DTS Play-Fi. Volg de instructies in de app om dit apparaat met uw Wi-Fi-netwerk te verbinden.

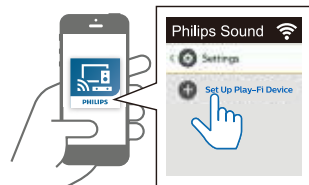

### Alleen voor iOS-versie

Het Wi-Fi-netwerk dat door de iPhone wordt gebruikt, moet tijdelijk worden overgeschakeld naar Play-Fi-apparaat AP. De Philips Sound APP opnieuw starten om de wifi-installatie van het apparaat te voltooien. Zie onderstaande stappen:


- Ga naar Instellingen.
- Selecteer Wi-Fi-instelling.




- Selecteer het Play-Fi-apparaat in de Wi-Fi-configuratie
- Ga terug naar Philips Sound App om door te gaan met de installatie.




6 Nadat de Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht, stopt het Wi-Fi-lampje op het bovenpaneel met knipperen en blijft continu branden. Nadat u het apparaat op uw Wi-Fi-netwerk heeft geïnstalleerd, kunt u het bedienen vanaf elke smartphone of tablet op hetzelfde netwerk.

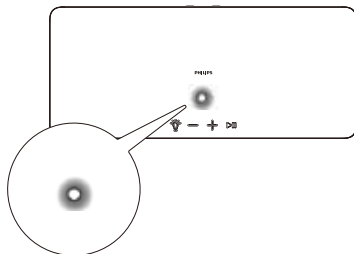

7 Na verbinding kunt u de apparaatnaam wijzigen. U kunt uit verschillende namen kiezen of een andere naam kiezen via Custom Name aan het einde van de namenlijst. Anders wordt de standaardnaam ingesteld.

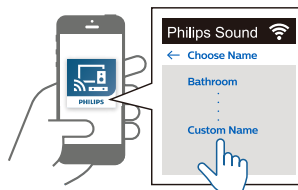

8 Na aansluiting kan dit product een software-update uitvoeren. Upgrade naar de nieuwste software wanneer u het apparaat voor het eerst instelt. De software-upgrade kan enkele minuten duren. Koppel uw luidspreker niet los, schakel uw apparaat niet uit en verlaat het netwerk niet tijdens de update.

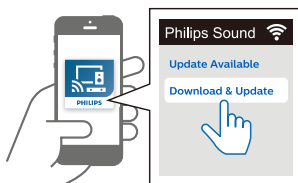



## AirPlay instellen

Gebruik AirPlay om de Wi-Fi-verbinding van iOS-apparaat (iOS7 of hoger) en soundbar in te stellen.

- 1 iOS-apparaat: Instellingen > Wi-Fi > selecteer thuisnetwerk [**Play-Fi Device (xxxxxx)**].
- 2 Start de Philips Sound App powered by DTS Play-Fi. Volg de instructies in de app om dit product met uw Wi-Fi-netwerk te verbinden.
  - ↳ Nadat Wi-Fi-verbinding is gemaakt, stopt het Wi-Fi-lampje op de voorkant van het apparaat met knipperen en blijft constant branden. Nadat u het apparaat op uw Wi-Fi-netwerk heeft geïnstalleerd, kunt u het bedienen vanaf elke smartphone of tablet op hetzelfde netwerk.
  - ↳ Wanneer u de APP gebruikt om muziek af te spelen, wordt op het display **PLAY-FI** weergegeven.
- 3 Na verbinding kunt u de apparaatnaam wijzigen. U kunt uit verschillende namen kiezen of een andere naam kiezen via Custom Name aan het einde van de namenlijst. Anders wordt de standaardnaam ingesteld.
- 4 Na aansluiting kan dit product een software-update uitvoeren. Upgrade naar de nieuwste software wanneer u het apparaat voor het eerst instelt. De software-upgrade kan enkele minuten duren. Koppel uw luidspreker niet los, schakel uw apparaat niet uit en verlaat het netwerk niet tijdens de update.

### Opmerking

- Na aansluiting kan het apparaat een software-update uitvoeren. Upgrade is vereist bij de eerste installatie. Zonder de upgrade zijn mogelijk niet alle functies van het apparaat beschikbaar.
- Als de eerste installatie misgelukt, houdt u de Wi-Fi-knop op de luidspreker 8 seconden ingedrukt totdat u de tweede toon hoort en het Wi-Fi-lampje langzaam gaat knipperen. Reset de Wi-Fi-verbinding, start de app opnieuw en start de installatie opnieuw.
- Als u van het ene netwerk naar het andere wilt overschakelen, moet u de verbinding opnieuw tot stand brengen. Houd de knop [Wi-Fi] (Wi-Fi) Wi-Fi-knop op de luidspreker 8 seconden ingedrukt om de Wi-Fi-verbinding te resetten.

## WPS-modus

Als uw router Wi-Fi Protected Setup (WPS) heeft, kunt u de verbinding tot stand brengen zonder een wachtwoord in te voeren.


- 1 Houd de Wi-Fi-knop 4 seconden ingedrukt. U hoort een toon en het Wi-Fi-lampje begint dubbel te knipperen.
- 2 Druk op de WPS-toets op uw router. De knop is in de meeste gevallen gemarkeerd met dit WPS-logo.
- 3 Volg de instructies in Philips Sound App powered by DTS Play-Fi om het koppelen te starten.

### Opmerking


- WPS is niet standaard op alle routers. Als uw router geen WPS heeft, gebruik dan Standard Wi-Fi Setup.
- Druk eenmaal op de knop [Wi-Fi] (Wi-Fi) als u de WPS-modus wilt sluiten. Anders wordt deze automatisch na 2 minuten afgesloten.

# 5 Werking van verlichting

U kunt het ingebouwde LED-licht van de luidspreker zo instellen dat het de kleur van uw Philips Ambilight-TV volgt. U kunt tevens het licht zo instellen dat een vooraf ingestelde kleurstijl wordt weergegeven of u kunt het licht uitschakelen.

Druk herhaaldelijk op de knop [  ] op de luidspreker om de lichtmodus te wisselen:

1. Gebruik Ambilight, 2. Sfeerlicht, 3. Uit.

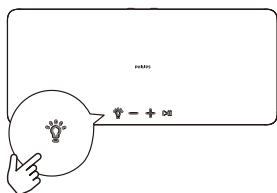

## Koppelen met Ambilight TV

Stel uw luidsprekers zo in dat ze de kleuren van Ambilight TV volgen. De luidspreker werkt met het Ambilight-effect van het tv-scherm.


De luidspreker is compatibel met de volgende Philips Ambilight TV-modellen:

Regio/jaar	2019 Series	2020 Series
Europa	OLED984/OLED934 OLED854/OLED804 8804/8204 7504/7394/7354/ 7334/7304	OLED935 OLED865/OLED855/ OLED805 9435/9235/9005 8555/8545/ 8535/8505
Asia Pacific	OLED984 OLED804 7374	OLED935 OLED805 8265/8215

### Opmerking

- De koppelingmodus blijft 2 minuten actief.

- Voordat u met de installatie begint, moet u ervoor zorgen dat de luidspreker en de tv zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
- Schakel Philips Ambilight TV in. De instelling van Ambilight TV-koppeling moet worden gedaan op de tv.
- Activeer de configuratie zoals aangegeven op de Ambilight TV:  
Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure.
- Volg de installatie-instructies op de tv. Het systeem vraagt u om de knop [  ] op de luidspreker lang in te drukken om de koppelingsmodus met Ambilight TV te openen.

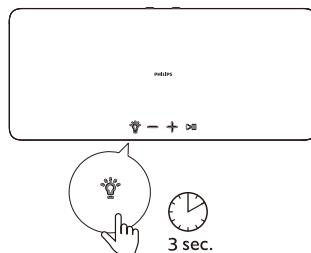




- Wanneer de luidspreker wordt geopend om te koppelen, knippen de LED's geel.
- Wanneer de luidspreker is gekoppeld met Ambilight TV, volgt het LED-lampje op de luidspreker de Ambilight TV.

## Volg Muziek


Als er geen Ambilight TV is gekoppeld of als de tv is losgekoppeld, schakelt het LED-lampje op de luidspreker automatisch over naar Follow Music tijdens het afspelen van muziek.

U kunt een stijl selecteren die de dynamiek van het geluid volgt.


- 1 Zet de knop [] op de luidspreker in Modus 1 "Werken met Ambilight" om het LED-licht in te stellen.
- 2 U kunt vooraf ingestelde kleurstijlen selecteren. Druk op [] en [] om de gewenste kleurstijl te selecteren.

De beschikbare Follow Music-stijlen zijn:

- Warm wit - Standaard statische kleur
- Hete Lava - Rode kleurvariaties
- Diep water - Blauwe kleurvariaties
- Groene Nature - Groene kleurvariaties
- Oranje - Oranje kleurvariatie
- Citroen - Gele kleurvariaties
- Lavendel - Lichtpaarse kleurvariaties

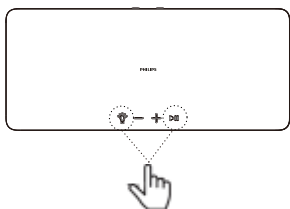

- Groene natuur - Groene statische kleur
- Oranje - Oranje statische kleur
- Citroen - Gele statische kleur
- Lavendel - Lichtpaarse statische kleur

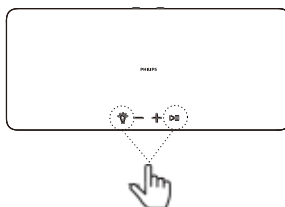


### Opmerking

- Houd de voeding aangesloten in de sfeerlichtmodus. De netwerk- of Bluetooth-verbinding is niet vereist in de sfeerlichtmodus.


## Pas de helderheid aan

Stel het helderheidsniveau van het LED-licht in.

- Druk eenmaal op [] en [] om de helderheid van het LED-licht te verhogen.

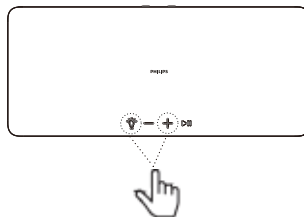

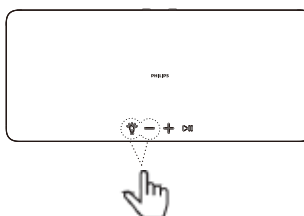


- Druk eenmaal op [] en [] om de helderheid van het LED-licht te verlagen.



## Sfeerlicht-modus

Met de sfeerlichtmodus (Lounge-modus) van uw luidspreker kunt u het LED-licht (statisch licht) inschakelen met of zonder audioweergave. Zo kunt u uw kamer verlichten met LED licht.

- 1 Om het LED-licht in te stellen, Zet de knop [] op de luidspreker in de Modus 2 "Sfeerverlichting"-modus om het LED-licht in te stellen.
- 2 U kunt vooraf ingestelde kleurstijlen selecteren. Druk op [] en [] om de gewenste kleurstijl in te stellen.

De beschikbare sfeerverlichtingen zijn:

- Warm wit - Standaard statische kleur
- Hete Lava - Rode statische kleur
- Diep water - Blauwe statische kleur





---

## LED-verlichting Uit

Zet de knop [] op de luidspreker op Modus 3 "Uit" om het LED-licht uit te schakelen.

---

## Overzicht

	Modus	Ambilight TV	LED-status	Functie
1	Volg Ambilight TV	Gekoppeld	Volg de kleur van Ambilight TV	<ul style="list-style-type: none"><li>• Houd 3 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te openen.</li><li>• Druk op [] &amp; [] om de kleur te selecteren.</li><li>• Druk op de [] &amp; [] om de helderheid te verhogen / verlagen.</li></ul>
	Volg muziek	Niet gekoppeld	Varieer de kleuren met het ritme bij het afspelen van muziek	
2	Sfeerlicht (Lounge-modus)		Statische kleur	
3	Uit		Uit	

# 6 Afspelen

## Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten

Met deze luidspreker kunt u genieten van audio van uw Bluetooth-apparaat.



### Opmerking

- Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw apparaat is ingeschakeld.
- De maximale afstand voor het koppelen van de luidspreker en uw Bluetooth-apparaat is 20 meter.
- Houd uit de buurt van andere elektronische apparaten die interferentie kunnen veroorzaken.

- 1 Houd de [  ] knop aan de achterkant van het apparaat 8 seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppelingsmodus te openen.
- 2 Schakel Bluetooth in op het Bluetooth-apparaat, zoek en selecteer "**Play-Fi Device (XXXXXX)-BT**" om de verbinding te starten.
- 3 Selecteer en speel audiobestanden of muziek af op uw Bluetooth-apparaat.


LED-indicator	Omschrijving
Knippert langzaam blauw	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klaar om te koppelen</li><li>• Laatste verbonden apparaat wordt opnieuw verbonden</li></ul>
Continu blauw	Verbonden


### Opmerking

- Om een apparaat los te koppelen, houdt u de knop [  ] 2 seconden ingedrukt tot de LED-indicator snel blauw knippert.
- Wanneer u de luidspreker inschakelt, probeert het automatisch opnieuw te koppelen met het laatst verbonden apparaat
- Om de koppelingsinformatie te wissen, houdt u [  ] 2 seconden ingedrukt totdat de LED-indicator langzaam 3 keer blauw knippert.


## Weergave van muziek regelen

Tijdens het afspelen van muziek

 Indrukken om het afspelen te pauzeren of te hervatten.

 Pas het volume aan

## Luisteren naar een extern apparaat

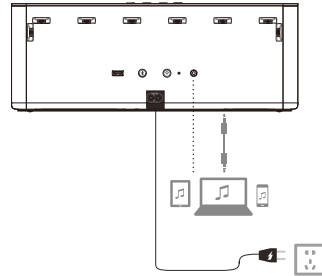

Sluit uw MP3-speler aan om uw audiobestanden of muziek af te spelen.

### Wat u nodig hebt

- Een MP3-speler
  - Een 3,5 mm stereo audiokabel.
- 1 Sluit de mp3-speler met de 3,5 mm stereo-audiokabel aan op de **AUDIO IN**-aansluiting op dit product.
  - 2 Druk op de bedieningsknoppen op uw mp3-speler om audiobestanden of muziek te selecteren en af te spelen.

## Luisteren naar Spotify

Gebruik uw telefoon, tablet of computer als afstandsbediening voor Spotify.

Kijk op [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) voor meer informatie.

---

## Upgrade Firmware

Update uw product met de nieuwste firmwareversie om de beste functies en ondersteuning te krijgen.

### Optie 1:

#### Firmware bijwerken via Philips Sound App (Settings > PS Fine Tune)

De firmware voor MCU en DSP kan worden geüpgraded naar de nieuwste versie via Philips Sound App, mogelijk gemaakt door DTS Play-Fi. Open met menu **Settings** en selecteer de optie **PS Fine Tune** om deze te bekijken. Als de upgrade beschikbaar is, kunt u op het Upgrade-pictogram drukken om automatisch verder te gaan. Zodra dit product is verbonden met Wi-Fi, kan het een draadloze firmware-update ontvangen. Upgrade altijd met de nieuwste firmwareversie om de prestaties van dit product te verbeteren.

### Optie 2:

#### Update firmware via USB

- 1 Controleer of de nieuwste firmwareversie beschikbaar is op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Zoek uw model en klik op "Software en stuurprogramma's (Software and drivers)".
- 2 Download de firmware naar een USB-flashstation.
- 3 Volg de instructies voor de firmware-upgrade.

# 7 Specificaties



## Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## Algemene informatie

Stroomvoorziening 100-240V ~, 50/60Hz

Afmetingen  
(B x H x D) 350 x 151 x 132 mm

Gewicht (hoofdtoestel) 3,5 kg

## Versterker

Uitgangsvermogen 80W RMS

Frequentierespons 20-20000Hz

Signaal-/ruisverhouding > 70db

## Luidsprekers

Impedantie: 40Hm

Ingangsvermogen 30W (woofer),  
10W (tweeter)

Luidsprekerdriver 2 x 3.5" woofer, 2 x 1"  
tweeter, 2 x passieve  
radiatoren

## Bluetooth

Bluetooth-versie 4.2

Frequentiebereik 2402-2480MHz

Maximaal  
zendvermogen 6dBm

Compatibele  
Bluetooth-profielen A2DP

Bluetooth-bereik approx.20m

## Netwerkondersteuning

Draadloos netwerk 802.11 a/b/g/n/ac

2.4G  
Wi-Fi-zenderfrequentiebereik 2412-2472MHz

2.4G  
Wi-Fi-zendervermogen 20±2dBm

5G  
Wi-Fi-zenderfrequentiebereik 5725-5825MHz

5G  
Wi-Fi-zendervermogen 12±2dBm

# 8 Problemen oplossen



## Waarschuwing

- Risico op elektrische schokken. Verwijder nooit de behuizing van het product.

Het apparaat nooit zelf repareren om de garantie geldig te houden.

Controleer onderstaande als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit product. Kijk op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) als u de problemen niet kunt verhelpen.

## Algemeen

### Geen voeding

- Controleer of er stroom op het stopcontact staat.
- Zorg ervoor dat de AC IN-aansluiting van de luidspreker correct is aangesloten.
- Als energiebesparende functie wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld 15 minuten nadat er geen audiosignaal is ontvangen of er geen audioapparaat is aangesloten.

### Geen geluid

- Pas het volume op de luidspreker aan.
- Pas het volume aan op het aangesloten apparaat.
- in de AUDIO IN-modus moet het afspelen van muziek via Bluetooth worden gestopt.
- Het Bluetooth-apparaat moet zich binnen het effectieve bereik bevinden.

### Geen reactie van de luidspreker

- Start de luidspreker opnieuw.

---

## Bluetooth

**De kwaliteit van de audioweergave van een verbonden Bluetooth-apparaat is slecht.**

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij de luidspreker, of verwijder eventuele blokkades tussen het apparaat en de luidspreker.

**Ik kan de Bluetooth-naam van dit toestel niet vinden op mijn Bluetooth-apparaat**

- Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat is geactiveerd.
- Koppel het apparaat opnieuw met uw Bluetooth-apparaat.

**Kan geen verbinding maken met mijn Bluetooth-apparaat**

- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor aanwijzingen om de functie in te schakelen.
- Deze luidspreker staat niet in de koppelingsmodus.
- Deze luidspreker is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Verbreek de verbinding en probeer het opnieuw.

---

## Wi-Fi

**Wi-Fi-verbinding kan niet tot stand worden gebracht**

- Controleer de beschikbaarheid van het WLAN-netwerk op de router.
- Plaats de Wi-Fi-router dichterbij het apparaat.
- Zorg ervoor dat het wachtwoord correct is.
- Controleer de WLAN-functie of start de modem en Wi-Fi-router opnieuw op.



---

## Play-Fi

### **Kan de door Play-Fi ondersteunde apparaten niet vinden via de app.**

- Zorg ervoor dat het apparaat is verbonden met Wi-Fi.

### **Kan Play-Fi-muziek niet afspelen**

- Bepaalde netwerkdiensten of inhoud die beschikbaar zijn via het apparaat, zijn mogelijk niet toegankelijk als de serviceprovider de service beëindigt.
- Als de eerste installatie misgelukt, selecteer de Philips Sound-app powered by DTS Play-Fi. Start de app opnieuw.
- Als de luidspreker was ingesteld als stereoparen of surround-geluid, moet de luidspreker worden losgekoppeld in de app voordat deze afzonderlijk wordt gebruikt.

# 9 Mededeling

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door MMD Hong Kong Holding Limited kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

## Naleving



TP Vision Europe BV verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring vinden op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Zorg voor het milieu

### Verwijdering van uw oude product



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese richtlijn 2013/56/EU vallen en die bij het normale huisvuil kunnen worden weggegooid.

inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke regels en gooi het product en de batterijen nooit bij het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en batterijen voorkomt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

### Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakking is weggelaten. We hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk te scheiden in drie materialen: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermfolie) Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het verwijderen van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

## FCC-verklaring (alleen VS en Canada)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.



### Waarschuwing

- Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen het recht van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken doen vervallen.



### Opmerking

- Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-regels.

Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de aanwijzingen, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen: (1) Verstel of verplaats de ontvangstantenne. (2) Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. (3) Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. (4) Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

### **RF-waarschuwingsverklaring**

Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten voor blootstelling aan RF. Het apparaat kan zonder beperking worden gebruikt in draagbare blootstellingsomstandigheden.

### **IC-Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)**

Dit apparaat bevat licentie-vrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de van vergunning vrijgestelde RSS (s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden

- 1 Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
- 2 Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

---

## Handelsmerken



Zie <http://patents.dts.com> voor DTS-patenten. Vervaardigd onder licentie van DTS, Inc. (voor bedrijven met hoofdkantoor in de V.S./Japan/Taiwan) of onder licentie van DTS Licensing Limited (voor alle andere bedrijven). DTS, Play-Fi en het DTS Play-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.



Het Wi-Fi CERTIFIED-logo is een certificeringsmerk van Wi-Fi Alliance®.



Om deze AirPlay 2-compatibele luidspreker te bedienen, is iOS 11.4 of hoger vereist. Het gebruik van de Works with Apple-badge betekent dat een accessoire is ontworpen om specifiek te werken met de technologie die op de badge staat en door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan Apple prestatienormen. Apple® en Airplay® zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen.



De Spotify-software valt onder licenties van derden die u hier vindt: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).



Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.



Google, Google Play en Chromecast ingebouwd zijn handelsmerken van Google LLC. Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.



Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Bezoek [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) voor de laatste updates en documenten.

Philips en het Philips-schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

